

【パーツ①】




○はハトメ抜き10号で抜く

【コバ調整用】

※①、②、③のパーツを重ねてから
周囲を2mm落とす。(けがきで使用)

【パーツ②】

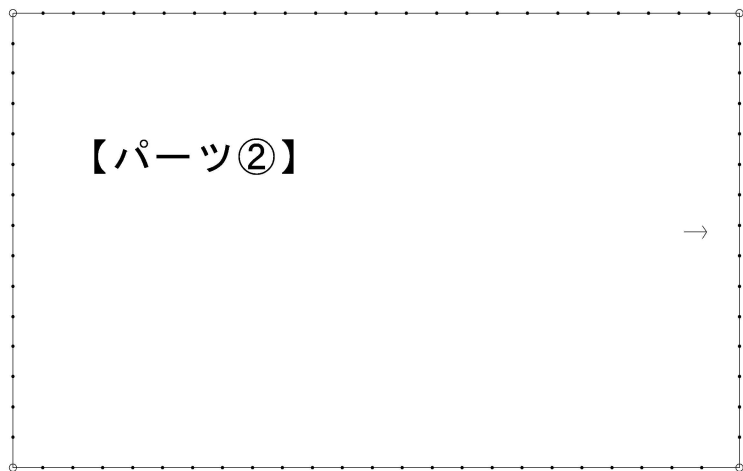

【パーツ③】

(パーツ②と同じ大きさ)

※パーツ②で2枚切れば
パーツ③の型紙は省略して良い

